

NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN POUR SÉPARATEUR À GRAISSES MINI-GR



INSTALLATION

Le MINIGR est un séparateur à graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.


Le MINIGR est étudié pour recevoir les eaux d'un unique bac à plonge standard.

Installer le MINIGR à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent être de 2 cm/m.



Respecter les Dn de raccordement : Dn33/42.

La canalisation d'évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges).


Raccorder la ventilation.

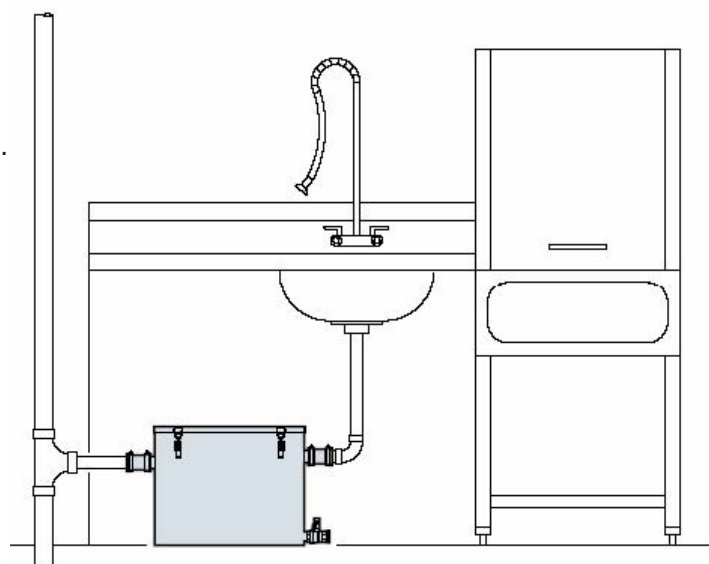

DIMENSIONS

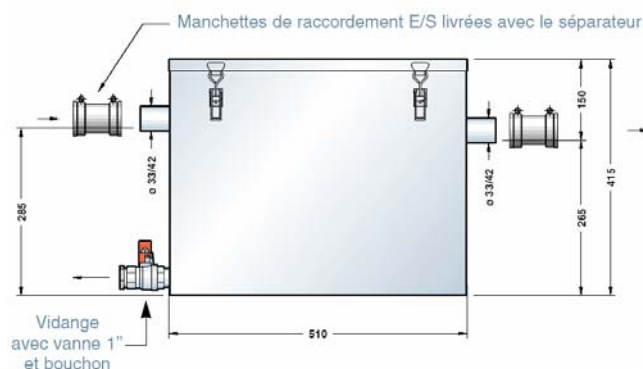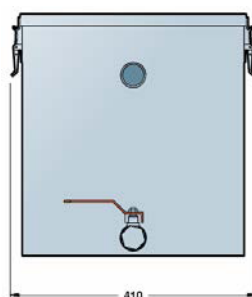

Un entretien quotidien devra être fait selon la charge polluante envoyée dans l'appareil. Pour faciliter la maintenance, une vanne de vidange des graisses, une vanne d'isolement de la sortie et une vanne de vidange totale sont livrées avec ce dernier.

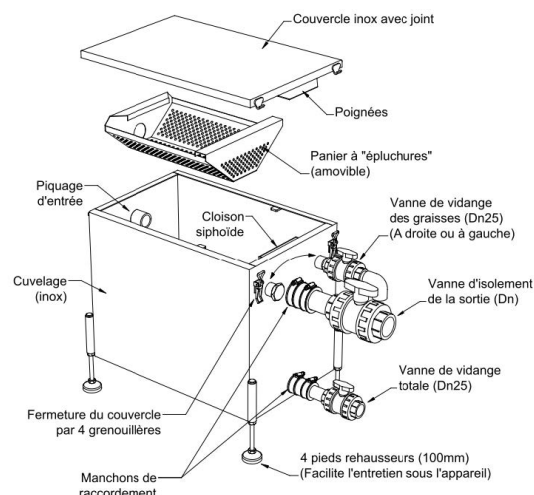

Les épluchures

Le panier à « épluchures » doit être vérifié et éventuellement vidé tous les jours.

1. Retirer le couvercle.
2. Vérifier la présence de déchets.
3. En cas de déchets, retirer le panier à « épluchures » de ses supports.
4. Vider ce dernier dans la poubelle destinée à cet effet.
5. Rincer le panier à l'eau chaude.
6. Repositionner le panier sur ses supports.

Les graisses

Pour vidanger les graisses piégées en surface du MiniGR :

1. Ouvrir le couvercle.
2. Placer un récipient sous la vanne de vidange des graisses.
3. Fermer la vanne d'isolement de la sortie.
4. Ouvrir la vanne de vidange des graisses. *A noter cette dernière peut être montée à droite ou à gauche de la sortie.* N'oubliez pas de revisser le bouchon.
5. Ouvrir légèrement l'arrivée d'eau très chaude au niveau de l'évier ou d'une des plonges de cuisine. Le niveau d'eau va monter dans le MiniGR ; les graisses vont alors s'écouler par la vanne de vidange dans le récipient.
6. Surveiller l'opération en regardant l'intérieur de l'appareil.
7. Fermer l'arrivée d'eau lorsque les graisses ont toutes été déversées dans le récipient.
8. Fermer la vanne de vidange des graisses.
9. Ouvrir la vanne d'isolement de la sortie.
10. Retirer le récipient et vider les graisses dans la poubelle adaptée.

Nettoyage complet

Il est possible de procéder à une vidange totale de l'appareil.

1. Installer l'appareil au niveau d'un siphon d'évacuation ou positionner un récipient sous la vanne de vidange.
2. Ouvrir la vanne de vidange.
3. Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude.
4. Fermer la vanne de vidange totale.
5. Remettre en eau l'appareil jusqu'au niveau de la sortie